



# Die Hohenheimer Einfachbeute mit 20mm Wandstärke

## 1 Der Gitterboden

### 1.1 Längsschnitt

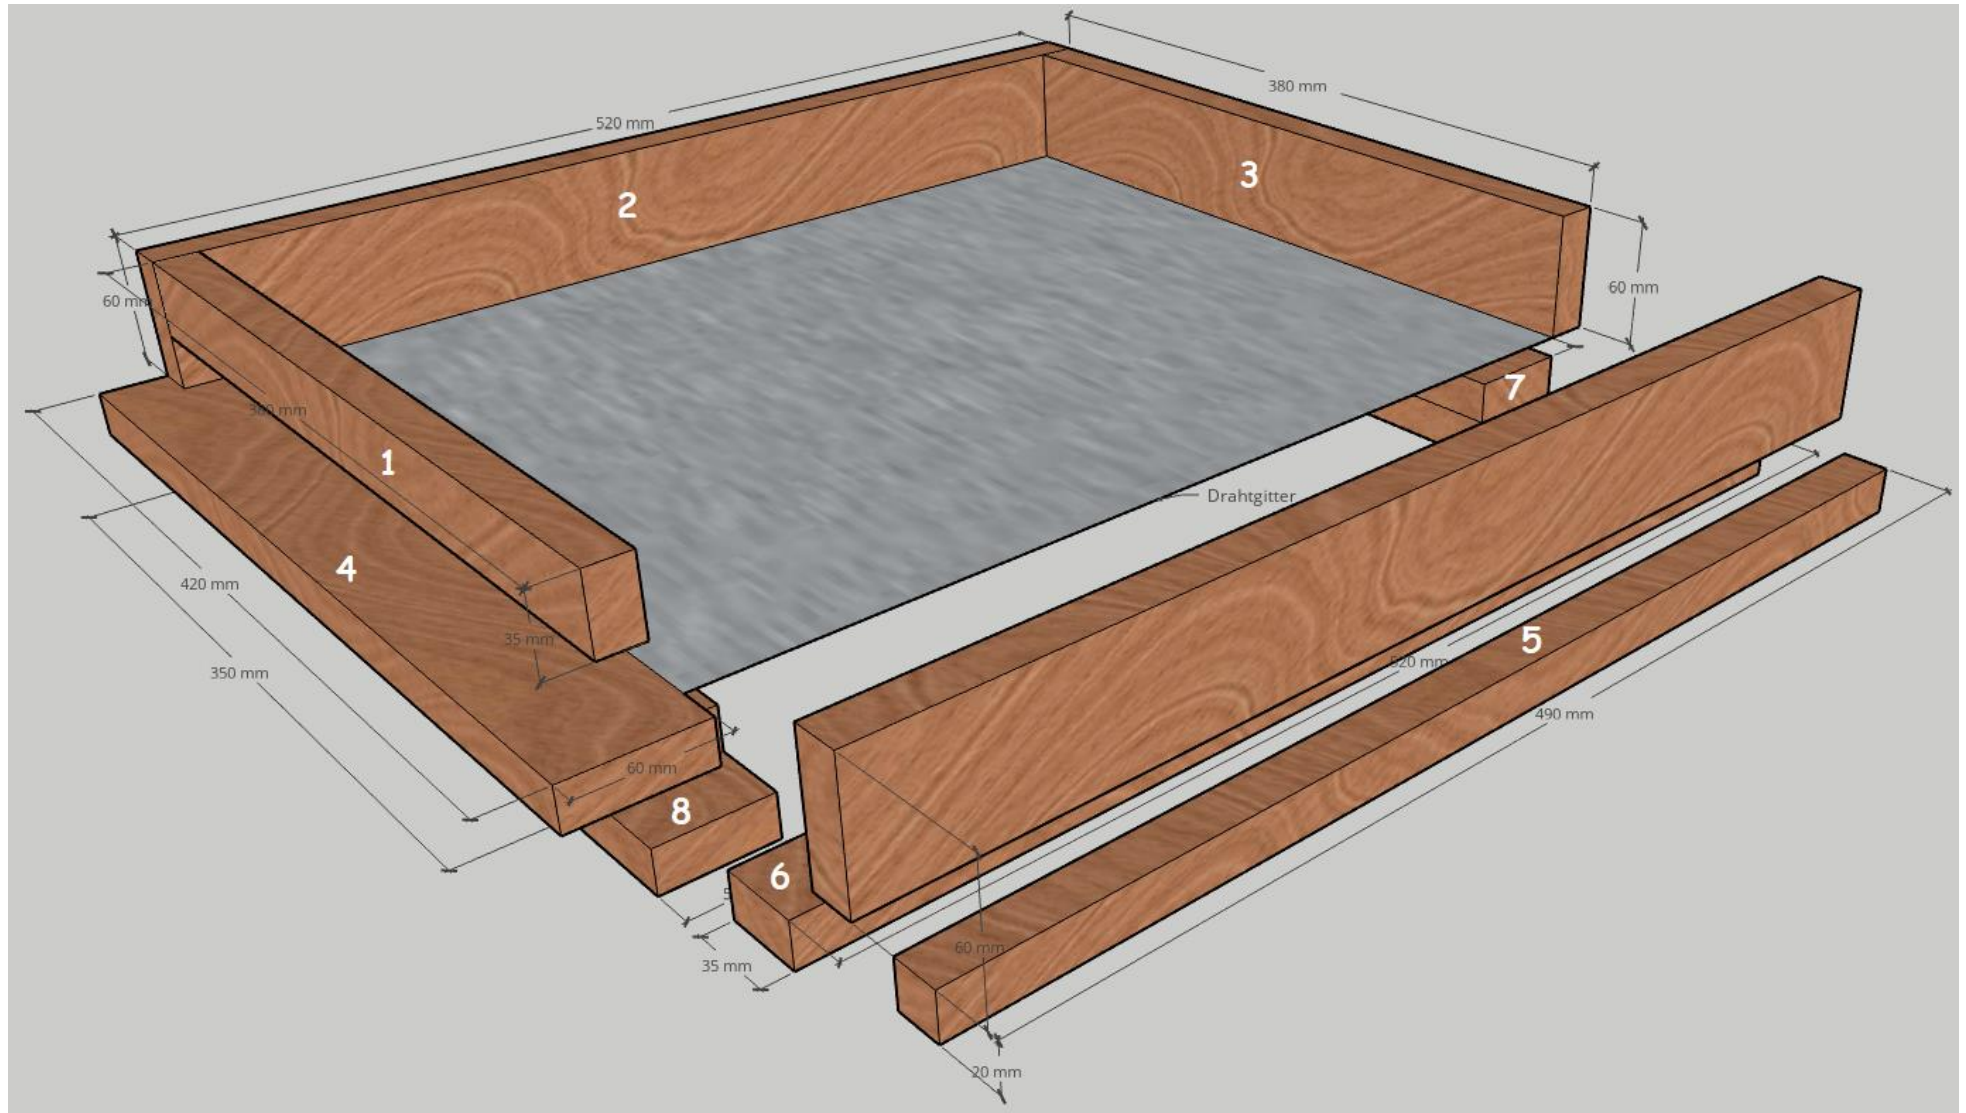

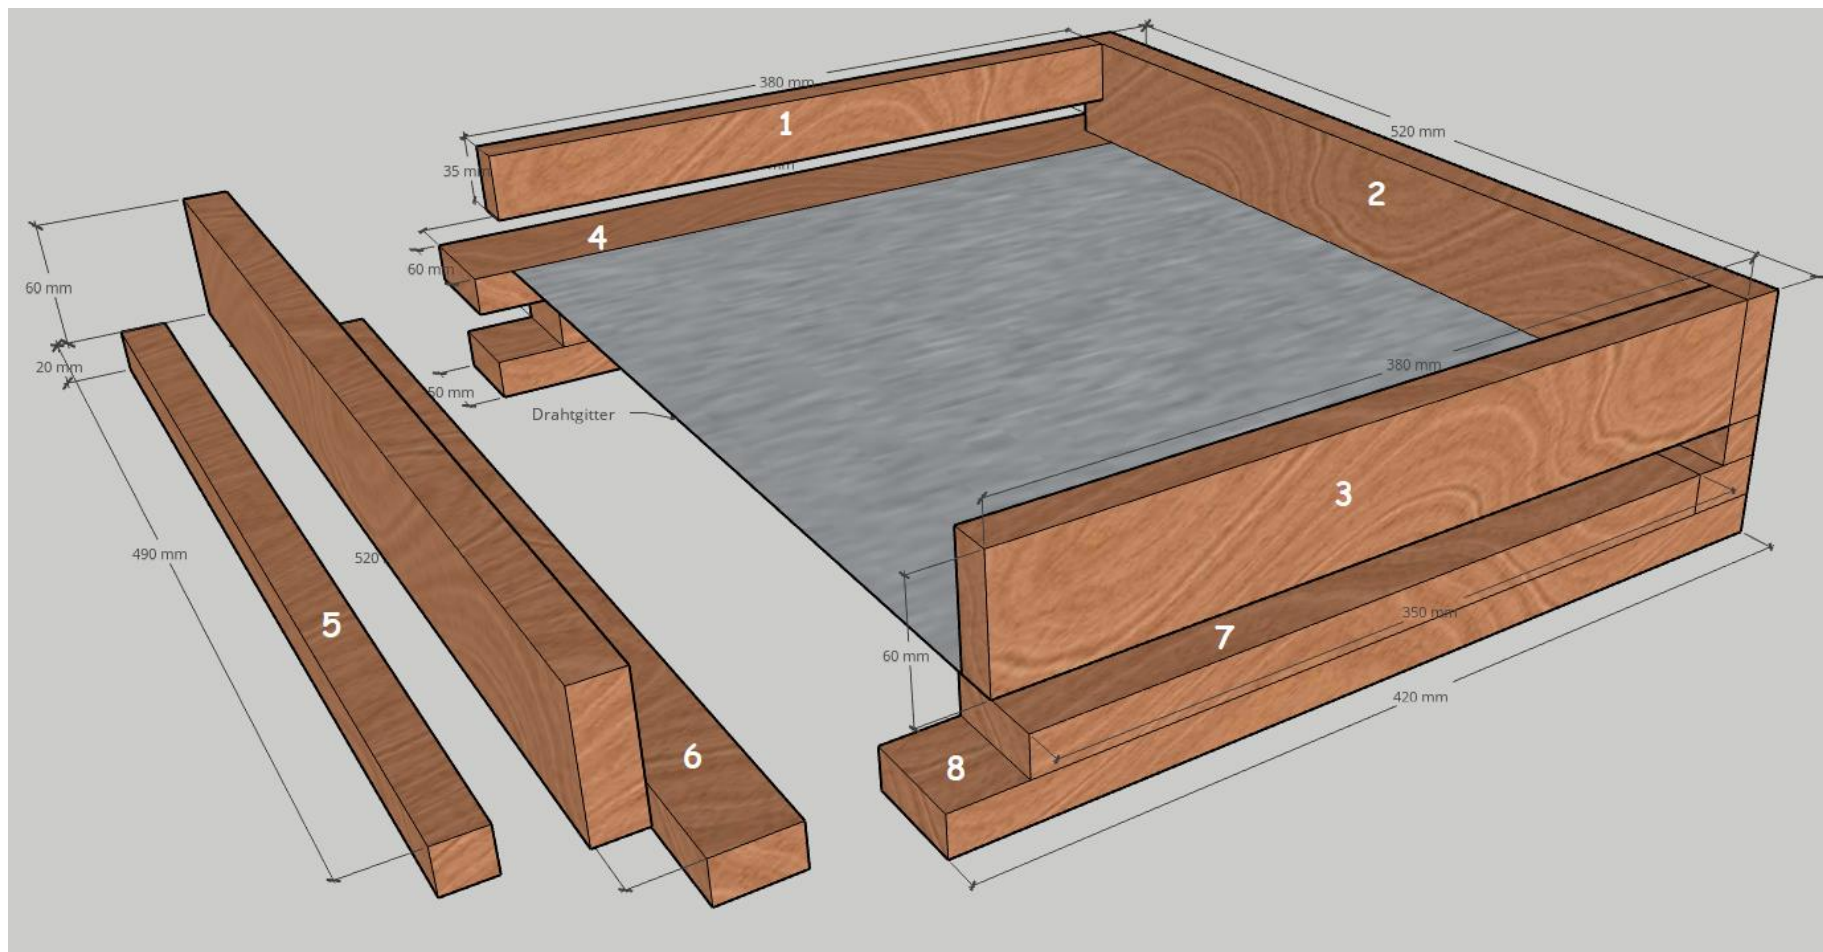


## 1.2 Holzliste / Material


1 Stück	380 mm x 35 mm (1)	Aluminiumgewebe	520 mm x 420, maximal 2,8 mm Maschenweite
2 Stück	520 mm x 60 mm (2)	14 Stück Spax	5,0 x 60 mm
1 Stück	380 mm x 60 mm (3)	8 Stück Spax	5,0 x 80 mm
1 Stück	420 mm x 60 mm (4)	Nägeln	45 mm
2 Stück	490 mm x 20 mm (5)	Klammern	30 mm
2 Stück	520 mm x 35 mm (6)		
2 Stück	350 mm x 50 mm (7)		
2 Stück	420 mm x 50 mm (8)		

alle Teile 20 mm stark

## 2 Diagnoseboden

### 2.1 Längsschnitt

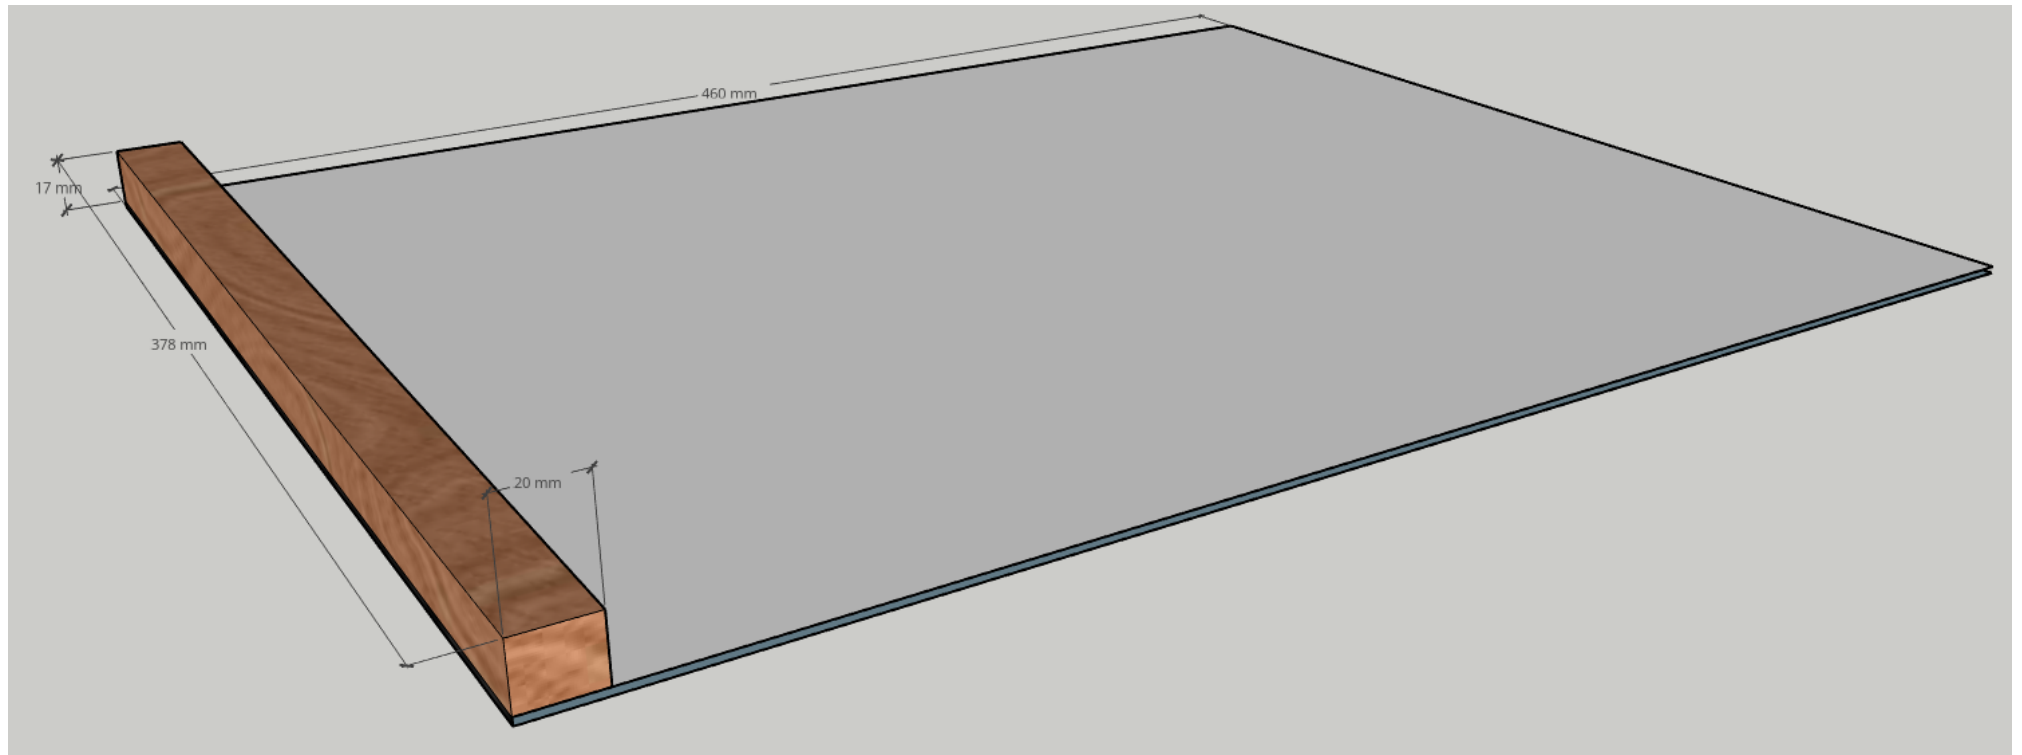

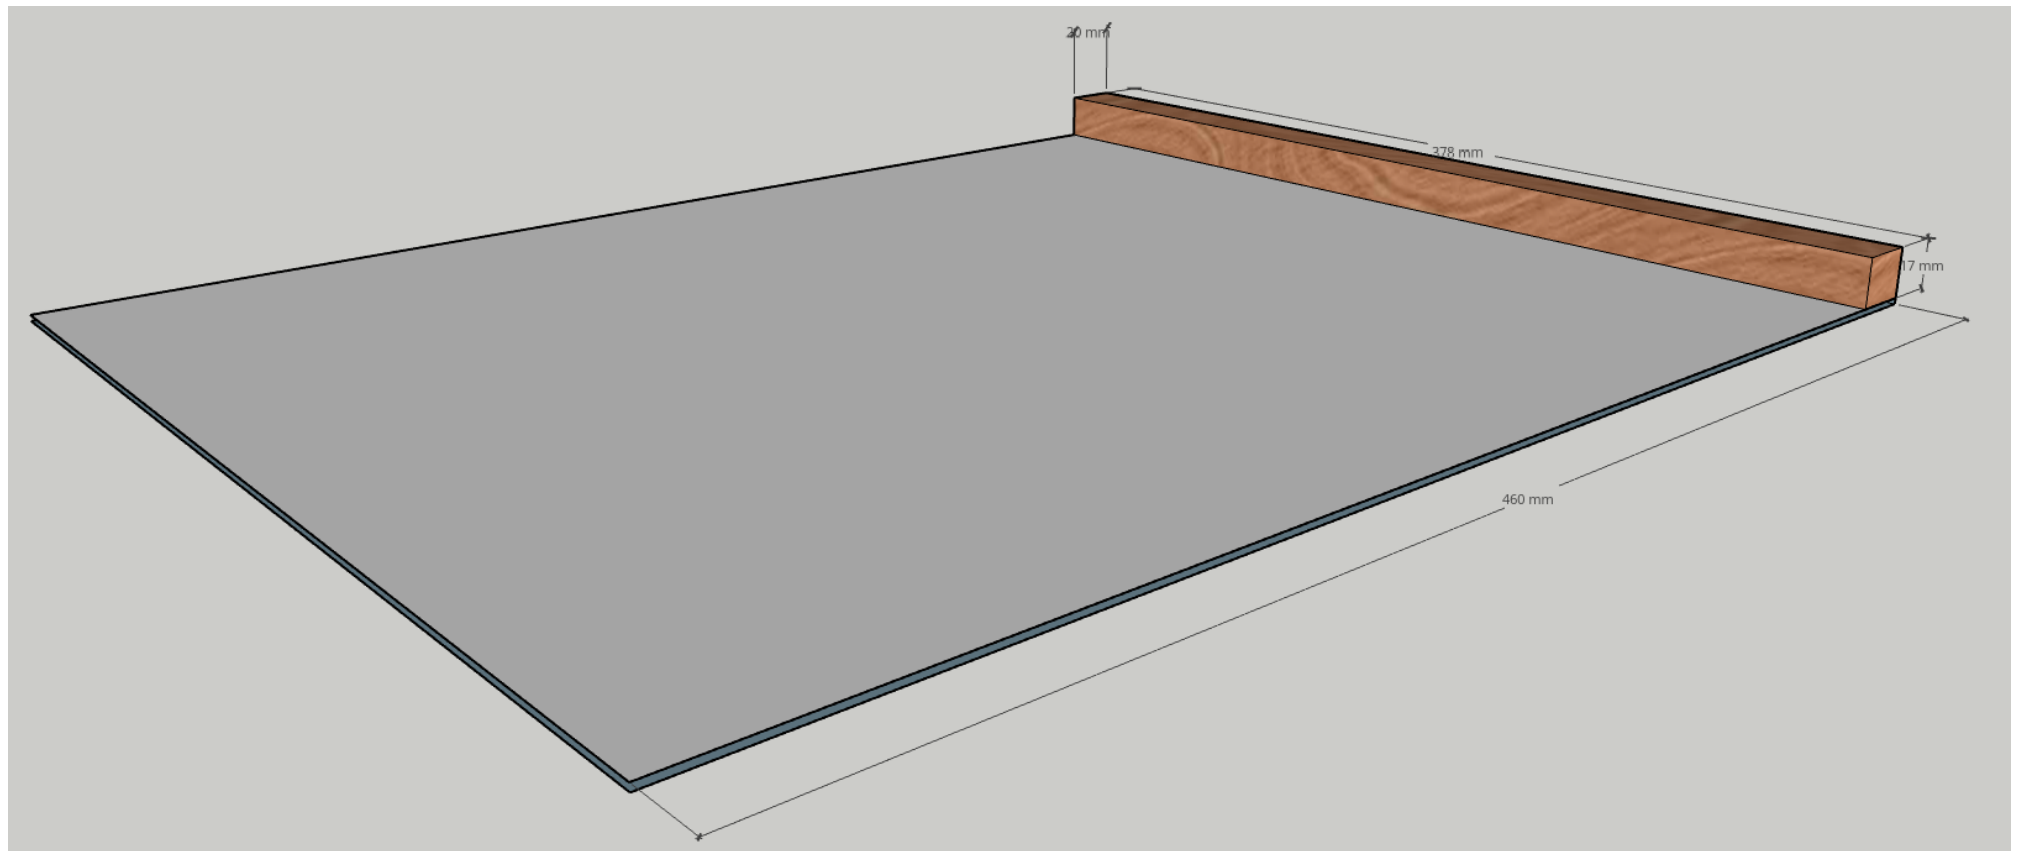

## 2.2 Holzliste / Material

1 Stück	328 mm x 17 mm	(Maße müssen eventuell angepasst werden)
1 Stück	460 mm x 3 mm	HPL Kompaktplatte oder einfach Kunststoffplatte
Nägel	18 mm	